



CITO Cushion Crease CITO Cushion Crease Plus

Hochwertiges Rillprofil für die Verarbeitung von Wellpappe
Speziell für den Einsatz auf Flachbett- und Rotationsstanz-
werkzeugen für Stanzformenhersteller und
Wellpappenverarbeiter entwickelt

- Ausgezeichnete Verklebbarkeit
- Exzellente Höhen- und Verschleißbeständigkeit
- Einfache optische Qualitätskontrolle durch Farbcodierung
- Erhältlich als selbstklebende EasyFix-Variante auf benutzerfreundlichen CMR-Rollen
- Durch die selbstklebenden EasyFix-Technologie mit Fingerlift wird die Anwendung noch benutzerfreundlicher und effizienter

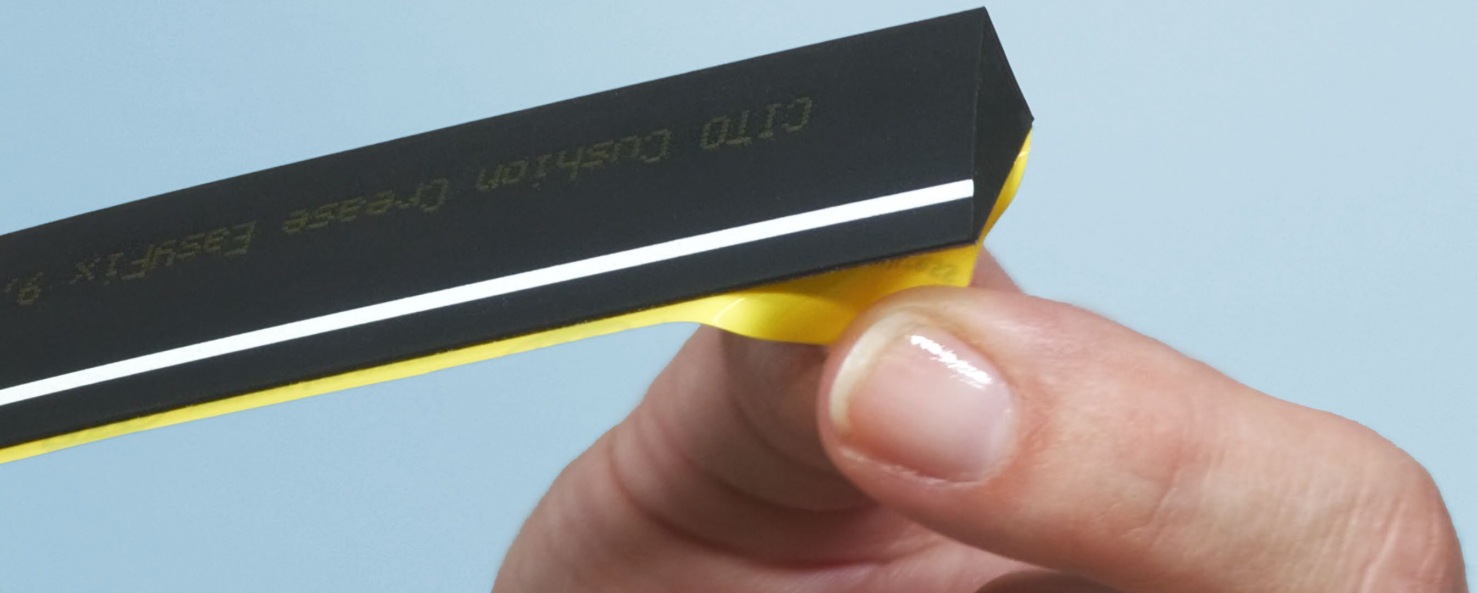


CITO Cushion Crease – Rillprofil

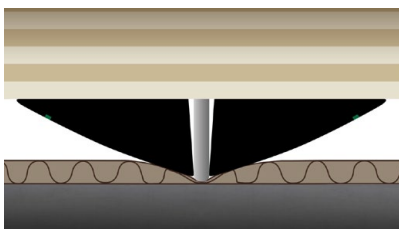

CITO Cushion Crease wird an der Rilllinie eingesetzt, um das Komprimieren der Wellpappe zu unterstützen und das Faltverhalten, speziell mit dem Wellenverlauf, zu optimieren.


Cushion Crease

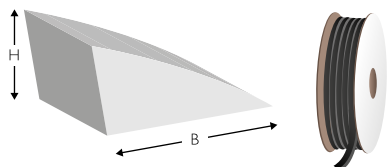

Beschreibung	Abmessungen (B × H)	Farbe	VE	Bestell-Nr.
70 Shore A				
Cushion Crease	16,5 × 6,4 mm	Gelb	1 Spule / 50 m	BPB00142
Cushion Crease	17,0 × 7,0 mm	Grün	1 Spule / 50 m	BPB00143
Cushion Crease	17,5 × 7,5 mm	Gold	1 Spule / 50 m	BPB00153
Cushion Crease	18,0 × 8,0 mm	Blau	1 Spule / 50 m	BPB00144
Cushion Crease	18,5 × 8,5 mm	Violett	1 Spule / 50 m	BPB00151
Cushion Crease	20,0 × 9,0 mm	Orange	1 Spule / 50 m	BPB00145
Cushion Crease	20,0 × 9,7 mm	Weiß	1 Spule / 50 m	BPB00152
Cushion Crease	20,0 × 10,0 mm	Rosa	1 Spule / 50 m	BPB00154


Hinweis: Die angegebenen Härten in Shore A können leicht abweichen.

Cushion Crease EasyFix

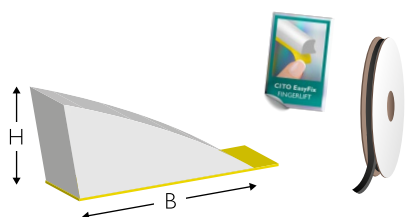


Beschreibung	Abmessungen (B × H)	Farbe	VE	Bestell-Nr.
70 Shore A				
Cushion Crease EasyFix	16,5 × 6,4 mm	Gelb	1 Rolle / 20 m	BPB01242
Cushion Crease EasyFix	17,0 × 7,0 mm	Grün	1 Rolle / 20 m	BPB01243
Cushion Crease EasyFix	17,5 × 7,5 mm	Gold	1 Rolle / 20 m	BPB01253
Cushion Crease EasyFix	18,0 × 8,0 mm	Blau	1 Rolle / 20 m	BPB01244
Cushion Crease EasyFix	18,5 × 8,5 mm	Violett	1 Rolle / 18 m	BPB01251
Cushion Crease EasyFix	20,0 × 9,0 mm	Orange	1 Rolle / 16 m	BPB01245
Cushion Crease EasyFix	20,0 × 9,7 mm	Weiß	1 Rolle / 15 m	BPB01252
Cushion Crease EasyFix	20,0 × 10,0 mm	Rosa	1 Rolle / 15 m	BPB01254

Hinweis: Die angegebenen Härten in Shore A können leicht abweichen.

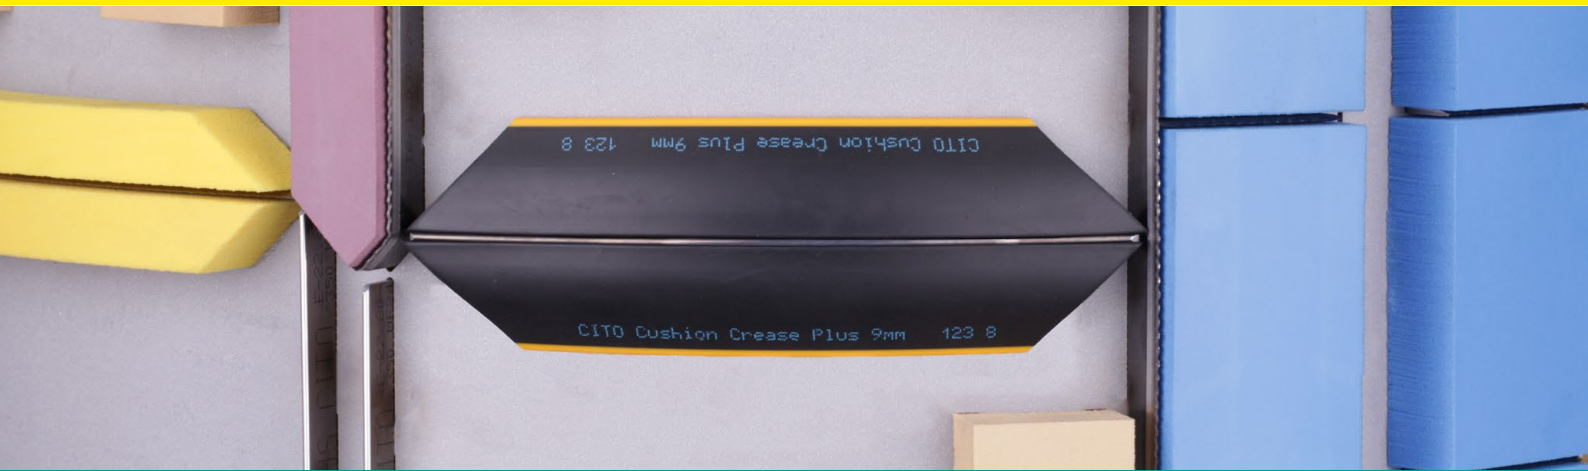


CITO Cushion Crease Plus – Rillprofil

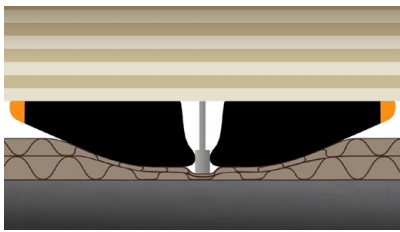

CITO Cushion Crease Plus wird hauptsächlich bei der Verarbeitung von Doppel- und Mehrfachwelle verwendet. Das Rillprofil wird an der Rilllinie eingesetzt, um das Komprimieren der Wellpappe in einem größeren Bereich zu unterstützen und das Faltverhalten, speziell mit dem Wellenverlauf, zu optimieren.


Cushion Crease Plus

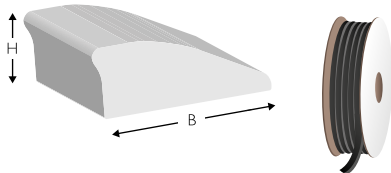

Beschreibung	Abmessungen (B × H)	Farbe	VE	Bestell-Nr.
70 Shore A				
Cushion Crease Plus	21 × 7,0 mm	Grün	1 Spule / 50 m	BPB00171
Cushion Crease Plus	21 × 7,5 mm	Gold	1 Spule / 50 m	BPB00172
Cushion Crease Plus	21 × 8,0 mm	Blau	1 Spule / 50 m	BPB00173
Cushion Crease Plus	21 × 8,5 mm	Violett	1 Spule / 50 m	BPB00174
Cushion Crease Plus	21 × 9,0 mm	Orange	1 Spule / 50 m	BPB00175
Cushion Crease Plus	21 × 9,5 mm	Weiß	1 Spule / 50 m	BPB00176
Cushion Crease Plus	21 × 11,0 mm	Beige	1 Spule / 50 m	BPB00180
Cushion Crease Plus	21 × 12,0 mm	Braun	1 Spule / 35 m	BPB00182

Hinweis: Die angegebenen Härten in Shore A können leicht abweichen.

Cushion Crease Plus EasyFix

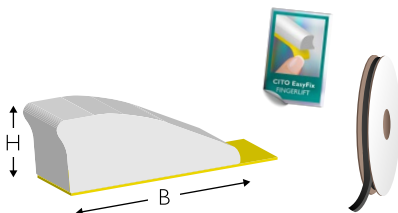

Beschreibung	Abmessungen (B × H)	Farbe	VE	Bestell-Nr.
70 Shore A				
Cushion Crease Plus EasyFix	21 × 9,0 mm	Orange	1 Rolle / 16 m	BPB01275
Cushion Crease Plus EasyFix	21 × 9,5 mm	Weiß	1 Rolle / 14 m	BPB01276
Cushion Crease Plus EasyFix	21 × 11,0 mm	Beige	1 Rolle / 12 m	BPB01280

Hinweis: Die angegebenen Härten in Shore A können leicht abweichen.



CITO Cushion Crease und CITO Cushion Crease Plus eignen sich für den Einsatz auf **Flachbett- und Rotationsstanzwerkzeugen**.

Das Rillprofil zeichnet sich durch **exzellente Höhen- und Verschleißbeständigkeit** aus.

Dank der **Farbcodierung** kann die Qualitätskontrolle der fertigen Stanzform auf einfache optische Weise durchgeführt werden.

CITO Cushion Crease und CITO Cushion Crease Plus sind als **selbstklebende EasyFix-Ausführung** auf **benutzerfreundlichen CMR-Rollen** erhältlich. Die selbstklebende EasyFix-Variante ermöglicht eine exakte Positionierung der Auswerfmaterialien auf der Stanzform sowie ein rückstandsfreies Entfernen. Die Oberfläche der Stanzform wird dabei nicht beschädigt. Auf das zusätzliche Befestigen durch Tackern kann verzichtet werden.



CITO CMR-Halter für Rillzurichtungen auf Rolle – für die effiziente Aufbewahrung und Verarbeitung von Rillzurichtungen auf Rolle

Der kompakte CMR-Halter für CMR-Scheiben zeichnet sich durch seine stabile Bauweise aus und kann bis zu vier CMR-Scheiben aufnehmen.

Vorteile auf einen Blick:

- Effiziente Aufbewahrung und Verarbeitung von CMR-Scheiben
- Kompaktes und platzsparendes Design
- Stabile Bauweise
- Für bis zu vier CMR-Rollen geeignet
- CMR-Rollen einzeln entnehmbar

Optimal geeignet für:

- CITO ULTIMATE CMR
- CITO DYNAMIC CMR
- CITO BASICplus CMR
- CITO Cushion Crease EasyFix und CITO Cushion Crease Plus EasyFix

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.
CITO CMR Halter 4-Fach	1 St.	BDA00002

Maße: Tiefe: 460 mm, Breite: 380 mm, Höhe: 410 mm

Aufstellmaße inkl. CMR-Scheibe: Tiefe: 530 mm, Breite: 380 mm, Höhe: 655 mm



Weitere Informationen
zu CITO Cushion Crease:
www.cito.de/cushion-crease